

Dell™ Latitude™ E4200

セットアップおよび クイックリファレンスガイド

本書には、お使いのコンピュータの機能概要、仕様、クイックセットアップ、ソフトウェア、トラブルシューティング情報を記載しています。OS、デバイス、およびテクノロジーの詳細については、support.jp.dell.comで『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

モデル PP15S

メモ、注意、警告



メモ：コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。



注意：ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

警告：

Dell™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、本書の Microsoft® Windows® OS についての説明は適用されません。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。

© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標：Dell、DELL ロゴ、Latitude、Wi-Fi Catcher、DellConnect および Latitude ON は Dell Inc. の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき Dell が使用しています。Intel は米国その他の国における Intel Corporation の登録商標です。Core は米国その他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Vista のスタートボタンロゴは米国その他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。TouchStrip は UPEK, Inc. の商標です。TouchStrip は UPEK, Inc. の商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル PP15S

2008 年 7 月

P/N H682D

Rev.A00

目次


1	お使いのコンピュータについて	7
	正面図	7
	背面図	8
	バッテリーの取り外し	9
	ワイヤレススイッチおよび Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ	10
2	コンピュータのセットアップ	11
	クイックセットアップ	11
	インターネットへの接続	14
	インターネット接続のセットアップ	14
	新しいコンピュータへの情報の転送	16
	Microsoft® Windows Vista® OS	16
	Microsoft Windows® XP	16
3	仕様	21

4	トラブルシューティングのヒント	29
	ハードウェアに関するトラブルシューティングの実行	29
	ヒント	29
	電源の問題	30
	メモリの問題	31
	フリーズおよびソフトウェアの問題	32
	デルテクニカルアップデートサービス	33
	デルサポートユーティリティ	33
	Dell Diagnostics	34
5	ソフトウェアの再インストール	37
	ドライバ	37
	ドライバの確認	37
	ドライバおよびユーティリティの再インストール	37
	お使いの OS の復元	40
	Microsoft® Windows® システムの復元の使い方	40
	Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) の使い方	41
	『再インストール用』メディアの使い方	42

6	情報の調べ方	45
7	困ったときは	49
	テクニカルサポートの利用法	49
	テクニカルサポートとカスタマーサー	
	ビス	50
	DellConnect™	50
	オンラインサービス	51
	FAX 情報サービス	51
	24 時間納期情報案内サービス	51
	ご注文に関する問題	51
	製品情報	52
	保証期間中の修理と返品について	52
	お問い合わせになる前に	53
	デルへのお問い合わせ	55
	索引	57

お使いのコンピュータについて


正面図

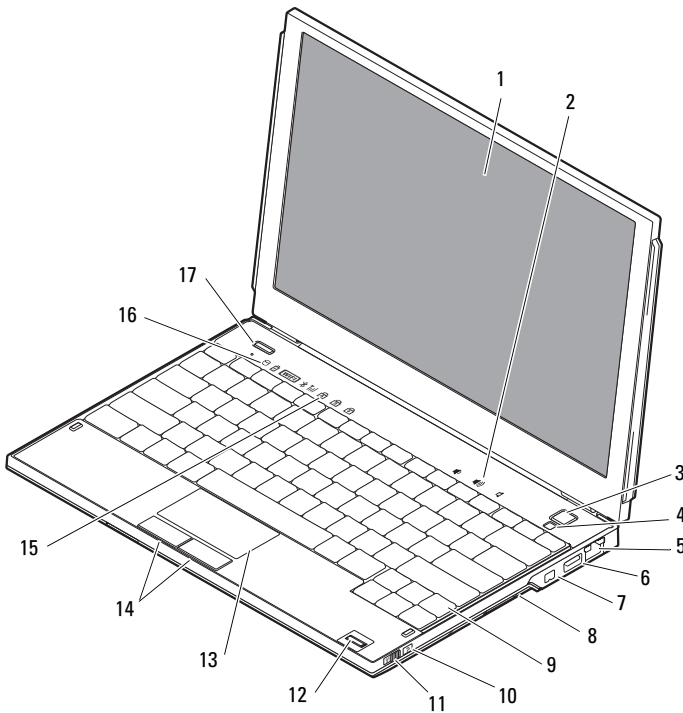

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1 ディスプレイ | 2 ボリュームコントロール |
| 3 電源ボタン | 4 アンビエントライトセンサー |
| 5 ネットワークコネクタ | 6 PowerShare を備えた USB コネクタ |
| 7 IEEE 1394 コネクタ | 8 メモリカードリーダー |
| 9 キーボード | 10 Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ |
| 11 ワイヤレススイッチ | 12 指紋リーダー(オプション) |

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|--------------|
| 13 | タッチパッド | 14 | タッチパッドボタン(2) |
| 15 | キーボードステータスライト | 16 | デバイスステータスライト |
| 17 | Dell Latitude ON™ ボタン
(オプション) | | |

背面図

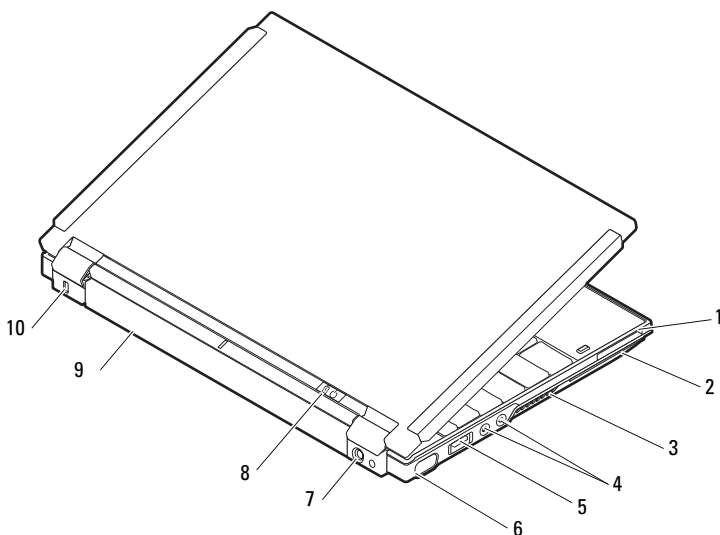


- | | | | |
|---|------------------|----|----------------|
| 1 | ExpressCard スロット | 2 | スマートカードスロット |
| 3 | 通気孔 | 4 | オーディオコネクタ (2) |
| 5 | USB/eSATA コネクタ | 6 | ビデオコネクタ |
| 7 | AC アダプタコネクタ | 8 | 電源ライト/バッテリーライト |
| 9 | バッテリー | 10 | セキュリティケーブルスロット |

- ⚠ 警告：**通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。キャリングケースの中など、空気の流れない密封された環境でコンピュータを動作させないでください。空気の流れが悪いと、コンピュータが破損したり、火災の原因になるおそれがあります。コンピュータが熱を持つと、ファンが自動的に動作します。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

バッテリーの取り外し

- ⚠ 警告：**本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。
- ⚠ 警告：**適合しないバッテリーを使用すると、発火や爆発の危険が大きくなります。交換するバッテリーは、必ずデルが販売している専用のものをお使いください。バッテリーは、お使いの Dell™ コンピュータで動作するように設計されています。お使いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリーを使用しないでください。
- ⚠ 警告：**バッテリーの取り外しまたは取り付けを行う前に、コンピュータの電源を切り、AC アダプタを電源コンセントとコンピュータから外し、モデムを壁のコネクタとコンピュータから外し、コンピュータからその他すべての外付けケーブルを外します。

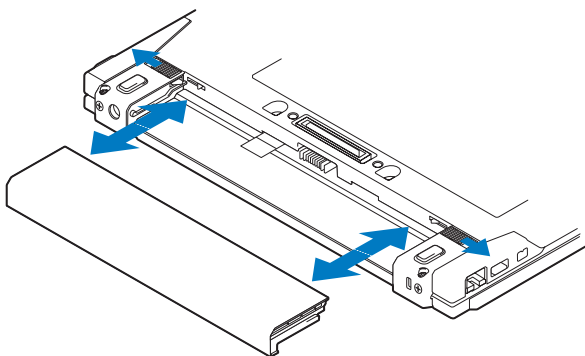

ワイヤレススイッチおよび Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ



ワイヤレススイッチアイコン





Dell Wi-Fi Catcher ネットワークロケータアイコン


ワイヤレススイッチを使用してワイヤレスデバイスを有効または無効にしたり、Wi-Fi Catcher ネットワークロケータを使用してネットワークを検出します。インターネットへの接続に関する詳細は、14 ページの「インターネットへの接続を参照してください」。


コンピュータのセットアップ


クイックセットアップ

 **警告：**コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。


 **警告：**AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりするおそれがあります。

 **注意：**AC アダプタケーブルをコンピュータから外す場合、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）、しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプタケーブルをまとめる場合は、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタのコネクタの角度に合わせてください。


 **メモ：**別途ご注文いただかないと同梱されないデバイスもあります。

 **メモ：**電源 AC アダプタは、デル製の PA-12 シリーズまたは PA-20 シリーズのみをお使いください。その他のアダプタを使用するとシステムのパフォーマンスが低下したり、システムが損傷したりするおそれがあります。


- 1 AC アダプタをコンピュータの AC アダプタコネクタに接続し、電源コンセントに差し込みます。

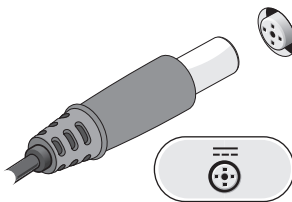


- 2 ネットワークケーブルを接続します。

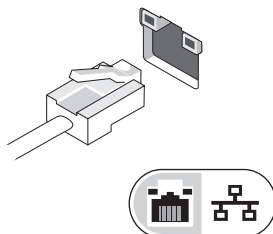


- 3 マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します。

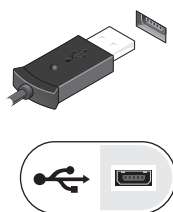

- 4 DVD プレーヤーなどの IEEE 1394 デバイスを接続します。

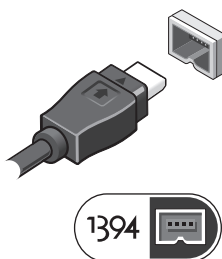


- 5 コンピュータのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピュータの電源を入れます。

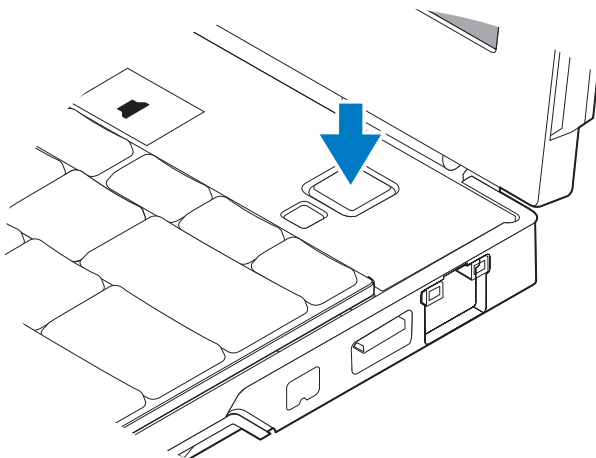

メモ：カードを取り付けたりコンピュータをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低1回はコンピュータの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

- 6** インターネットに接続します。詳細に関しては、14 ページの「インターネットへの接続を参照してください。

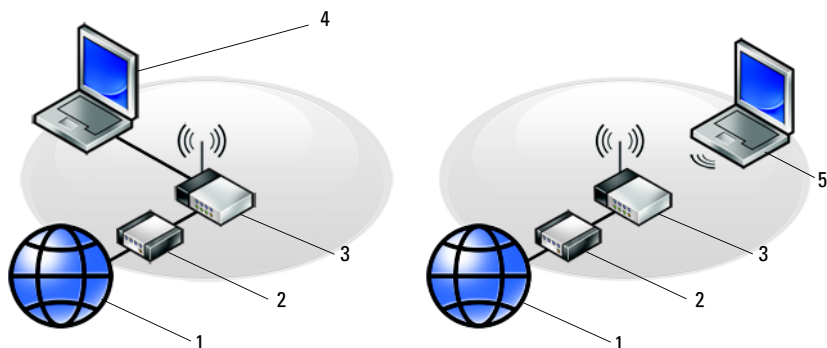

- 1 インターネットサービス
- 3 ワイヤレスルーター
- 5 ワイヤレスネットワーク接続のノートパソコン

- 2 ケーブルモデムまたはDSL モデム
- 4 有線接続のノートパソコン

インターネットへの接続



メモ：ISP および ISP が提供するオプションは、国によって異なります。

インターネットに接続するには、ネットワーク接続または外付けモデム、および ISP（インターネットサービスプロバイダ）との契約が必要です。DSL またはケーブル（衛星）モデムを使用する場合、セットアップの手順についてはご契約の ISP または携帯電話サービスにお問い合わせください。外付け USB モデムを使用する場合は、ダイヤルアップ接続をセットアップする前に、モデムに付属のガイドに説明されているインストール手順に従ってください。

インターネット接続のセットアップ

デスクトップ上にある ISP から提供されたショートカットを使用してインターネット接続をセットアップするには、次の手順を実行します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 Microsoft® Windows® デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。
- 3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

デスクトップに ISP のアイコンがない場合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップする場合は、下記の該当する項の手順を実行します。





メモ：インターネットに接続できない場合は、『Dell テクノロジガイド』を参照してください。過去にインターネットに正常に接続できていた場合、ISP のサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。



メモ：ご契約の ISP 情報をご用意ください。ISP に登録していない場合は、インターネット接続 ウィザードをご利用ください。

Microsoft® Windows Vista® OS

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
 - 2 Windows Vista のスタートボタン →  → **コントロールパネル** をクリックします。
 - 3 **ネットワークとインターネット** の下にある **インターネットへの接続** をクリックします。
 - 4 **インターネットへの接続** ウィンドウで、希望する接続方法に応じて、**ワイヤレス**、**ブロードバンド (PPPoE)** または **ダイヤルアップ** をクリックします。
 - ワイヤレスルーター、DSL、衛星モデム、ケーブルテレビのモデム、または Bluetooth™ ワイヤレステクノロジー接続を使用する場合は、**ブロードバンド** を選択します。
 - ダイヤルアップモデムまたは ISDN を使用する場合は、**ダイヤルアップ** を選択します。
-  **メモ：**どの接続タイプを選択すべきか分からない場合は、選択についての説明を表示します をクリックするか、ご契約の ISP にお問い合わせください。
- 5 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

Microsoft Windows® XP

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 **スタート** → **Internet Explorer** → **インターネットに接続** をクリックします。
- 3 次のウィンドウで、該当する以下のオプションをクリックします。
 - ISP と契約していない場合は、**インターネット サービス プロバイダ (ISP) の一覧から選択する** をクリックします。
 - ISP からセットアップ情報を入手していて、セットアップ CD を受け取っていない場合は、**接続を手動でセットアップする** をクリックします。
 - セットアップ CD を持っている場合は、**ISP から提供された CD を使用する** をクリックします。

4 次へ をクリックします。

手順 3 で **接続を手動でセットアップする** を選んだ場合は、手順 5 に進みます。それ以外の場合は、画面の手順に従ってセットアップを完了してください。




メモ：どの種類の接続を選んだらよいかわからない場合は、ご契約の ISP にお問い合わせください。

5 インターネットにどう接続しますか？ で該当するオプションをクリックし、次へ をクリックします。

6 ISP から提供されたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。

新しいコンピュータへの情報の転送

Microsoft® Windows Vista® OS

- 1 Windows Vista のスタートボタン  をクリックし、**ファイルと設定の転送 → Windows 転送ツールの開始** をクリックします。
- 2 **ユーザーアカウント制御** ダイアログボックスで、**続行** をクリックします。
- 3 **新しい転送を開始する** または **実行中の転送を続行する** をクリックします。
- 4 Windows 転送ツール ウィザードの画面の指示に従います。

Microsoft Windows® XP

Microsoft Windows XP には、データを元のコンピュータから新しいコンピュータに転送する、ファイルと設定の転送ウィザードがあります。

ネットワーク接続またはシリアル接続を介して新しいコンピュータにデータを転送したり、書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアにデータを保存したりできます。



メモ：古いコンピュータと新しいコンピュータの入出力 (I/O) ポート間を直接シリアルケーブルで接続することで、2 台のコンピュータ間で情報を転送できます。2 台のコンピュータの間で直接ケーブル接続をセットアップする手順については、Microsoft 技術情報 305621 「How to Set Up a Direct Cable Connection Between Two Computers in Windows XP」を参照してください。この情報は、特定の国では使用できない場合もあります。

新しいコンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィザード を実行する必要があります。

『再インストール用』メディアを使用してファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合



メモ：この手順では、『再インストール用』メディアが必要です。このメディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

新しいコンピュータでファイルの転送の準備をするには、次の手順を実行します。

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、**スタート → すべてのプログラム? アクセサリ → システムツール? ファイルと設定の転送ウィザード** をクリックします。
- 2 **ファイルと設定の転送ウィザードの開始** 画面が表示されたら、**次へ** をクリックします。
- 3 **これはどちらのコンピュータですか?** 画面で、**転送先の新しいコンピュータ** → **次へ** をクリックします。
- 4 **Windows XP CD がありますか?** 画面で **Windows XP CD からウィザードを使います** → **次へ** をクリックします。
- 5 **今、古いコンピュータに行ってください** 画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコンピュータの前に行きます。このときに、**次へ** をクリックしないでください。

古いコンピュータからデータをコピーするには、次の手順を実行します。

- 1 古いコンピュータに Windows XP の『再インストール用』メディアをセットします。
- 2 **Microsoft Windows XP へようこそ** 画面で、**追加のタスクを実行する** をクリックします。
- 3 **実行する操作の選択** 画面で、**ファイルと設定を転送する** → **次へ** をクリックします。
- 4 **これはどちらのコンピュータですか?** 画面で、**転送元の古いコンピュータ** → **次へ** をクリックします。
- 5 **転送方法を選択してください** 画面で希望の転送方法をクリックします。
- 6 **何を転送しますか?** 画面で転送する項目を選択し、**次へ** をクリックします。

情報がコピーされた後、**ファイルと設定の収集フェーズを処理しています ...** 画面が表示されます。

- 7 **完了** をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの **今、古いコンピュータに行ってください** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 2 **ファイルと設定はどこにありますか？** 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、**次へ** をクリックします。
ウィザードは収集したファイルと設定を新しいコンピュータに適用します。
- 3 **完了** 画面で **完了** をクリックしてから、新しいコンピュータを再起動します。

『再インストール用』メディアを使用せずにファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合

『再インストール用』メディアを使用せずに、ファイルと設定の転送ウィザードを実行するには、バックアップイメージファイルをリムーバブルメディアに作成できるウィザードディスクを作成する必要があります。

ウィザードディスクを作成するには、Windows XP を搭載した新しいコンピュータを使用して、以下の手順を実行します。

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、**スタート → すべてのプログラム → アクセサリ？ システムツール → ファイルと設定の転送ウィザード** をクリックします。
- 2 **ファイルと設定の転送ウィザードの開始** 画面が表示されたら、**次へ** をクリックします。
- 3 **これはどちらのコンピュータですか？** 画面で、**転送先の新しいコンピュータ → 次へ** をクリックします。
- 4 **Windows XP CD がありますか？** 画面で、**ウィザード ディスクを次のドライブに作成します → 次へ** をクリックします。
- 5 **書き込み可能 CD** などのリムーバブルメディアをセットして、**OK** をクリックします。
- 6 ディスク作成が完了したら、**今、古いコンピュータに行ってください** というメッセージが表示されますが、**次へ** をクリックしないでください。
- 7 古いコンピュータに移動します。

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。

- 1 古いコンピュータにウィザードディスクをセットし、**スタート → ファイル名を指定して実行** をクリックします。
- 2 **ファイル名を指定して実行** ウィンドウの **名前** フィールドで、適切なリムーバブルメディアの **fastwiz** のパスを参照して **OK** をクリックします。
- 3 **ファイルと設定の転送ウィザードの開始** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 4 **これはどちらのコンピュータですか？** 画面で、**転送元の古いコンピュータ → 次へ** をクリックします。
- 5 **転送方法を選択してください** 画面で希望の転送方法をクリックします。
- 6 **何を転送しますか？** 画面で転送する項目を選択し、**次へ** をクリックします。

情報がコピーされた後、**ファイルと設定の収集フェーズを処理しています ...** 画面が表示されます。

- 7 **完了** をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの **今、古いコンピュータに行ってください** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 2 **ファイルと設定はどこにありますか？** 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、**次へ** をクリックします。画面の指示に従います。

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。

設定とファイルがすべて適用されると、**完了** 画面が表示されます。

- 3 **完了** をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

仕様



メモ：提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの構成の詳細については、スタート → ヘルプとサポート をクリックし、お使いのコンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

プロセッサ

プロセッサタイプ	Intel® Core™ 2 Duo ULV プロセッサ
L1 キャッシュ	インストラクションごとに 32 KB、 コアごとに 32 KB データキャッシュ
L2 キャッシュ	3 MB
外付けバスの周波数	800 MHz

システム情報

チップセット	Intel SFF チップセット
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	デュアルチャネル(2)64 ビットバス
プロセッサアドレスバス幅	36 ビット
フラッシュ EPROM	4 MB
グラフィックスバス	内蔵
PCI バス	32 ビット

ExpressCard

ExpressCard コネクタ	ExpressCard スロット(USB インタフェースおよび PCI Express インタフェース)
サポートするカード	34 mm ExpressCard

SD メモリカードリーダー

サポートするカード	SD、SDIO、SD HC、ミニ SD MMC、MMC+、Mini MMC
-----------	---------------------------------------

メモリ

メモリモジュールコネクタ	ユーザーがアクセス可能な SODIMM ソケット x 1
メモリモジュールの容量	1 GB、2 GB、4 GB メモ ：4 GB のメモリモジュールは利用できない場合があります。
メモリのタイプ	DDR3 SODIMM
最小メモリ	1 GB(オンボードメモリ)
最大搭載メモリ	5 GB 搭載可能(64 ビットの Windows Vista [®] が必要です)

スマートカード

読み書き機能	すべての ISO 7816 1/2/3/4 マイクロプロセッサカードに読み書き(T=0、T=1)
サポートするカード	3 V および 5 V
プログラムテクノロジーサポート	Java カード
インタフェース速度	9,600 ~ 115,200 bps
EMV レベル	レベル 1 認定
WHQL 認定	PC/SC
互換性	PKI 環境で互換
挿入 / 取り出しのサイクル	100,000 回まで認定

ポートとコネクタ

オーディオ	マイク/ステレオライン入力コネクタ、ステレオヘッドフォン/スピーカーコネクタ
ミニカード	WLAN 専用ハーフサイズミニカードスロット x 1 WWAN/GPS 専用フルサイズミニカードスロット x 1
ネットワークアダプタ	RJ-45 ポート
USB、eSATA	4 ピン USB 2.0 準拠コネクタ x 2 メモ： USB コネクタ 1 個を eSATA コネクタとして使用できます。PowerShare を備えたもう一方の USB コネクタは、コンピュータの電源がオフの状態でも USB デバイスの充電に使用できます。
ビデオ	15 ピン VGA コネクタ(メス)
IEEE 1394	4 ピンミニ
E-Dock	標準 E-Dock コネクタ(E-Dock 拡張ポートリブリケータおよび拡張ステーションなどのデバイス用) メモ： オプションのメディアベースは E-Dock コネクタに接続できます。詳細については、メディアベースに付属のマニュアルを参照してください。
E-Port	標準 E-Port コネクタ

通信

ネットワークアダプタ	システム基板上の 10/100/1000 イーサネット LAN
ワイヤレス	内蔵 WLAN、WWAN、および Bluetooth® ワイヤレスサポート(オプションカードをご購入の場合)

ビデオ

ビデオタイプ	システム基板に内蔵、ハードウェア加速
データバス	内蔵ビデオ
ビデオコントローラ	Intel Extreme Graphics
ビデオメモリ	最大 256 MB(共有)

オーディオ

オーディオタイプ	2 チャンネルハイデフィニッションオーディオ(Azalia)
オーディオコントローラ	IDT 92HD71B
ステレオ変換	24 ビット(デジタル変換、アナログ変換)
インタフェース	
内蔵	ハイデフィニッションオーディオ(Azalia)コーデック
外付け	マイク / ステレオライン入力コネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカーコネクタ
スピーカー	4 Ω スピーカー x 1
内蔵スピーカーアンプ	2 W チャンネル(4 Ω)
ボリュームコントロール	ボリュームコントロールボタン、プログラムメニュー

ディスプレイ

タイプ(アクティブマトリクス TFT)	WXGA
有効領域(X/Y)	261.12 x 163.2
寸法	
縦幅	261.12 mm
横幅	163.2 mm
対角線	307.34 mm
最大解像度	262,144 色で 1280 × 800

ディスプレイ（続き）

リフレッシュレート	60 Hz(All Day Battery Life(ADBL)モードで 40 Hz)
動作角度	0°（閉じた状態）～ 160°
可視角度	
水平方向	40/40°
垂直方向	15/30°
ピクセルピッチ	
WXGA	0.204
消費電力(バックライト付きパネル)(標準)	
WXGA	3.0 W(最大)

キーボード

キーの数	87（アメリカ、カナダ）、 88（ヨーロッパ）、91（日本）
レイアウト	QWERTY / AZERTY / 漢字

タッチパッド

X/Y 位置解像度(グラフィックステープルモード)	240 cpi
寸法	
横幅	73.0 mm(センサー感知領域)
縦幅	42.9 mm の長方形

バッテリー

タイプ	4 セル: 28 Whr/14.8V 6 セル: 58 Whr/11.1V スライス: 48 Whr/11.1V
-----	--

バッテリー（続き）

寸法

4 セル

奥行き	210 mm
縦幅	18 mm
横幅	46.5 mm

6 セル

奥行き	210 mm
縦幅	23.2 mm
横幅	68.5 mm

スライス

奥行き	9.5 mm
縦幅	186 mm
横幅	279 mm

重量

0.2 kg (4 セル)
0.37 ~ 0.38 kg (6 セル)
0.59 ~ 0.61 kg (スライス)

電圧

11.1 VDC (6 セル、スライス)
14.8 VDC (4 セル)

充電時間(概算):

電源が切れている場合

80 パーセントまで充電するのに約 1 時間
(4 セルバッテリー)
100 パーセントまで充電するのに約 2 時間
(4 セルバッテリー)

駆動時間

バッテリー駆動時間は動作状況によって異なり、電力を著しく消費するような状況ではかなり短くなる可能性があります。

寿命(概算)

300 サイクル(充電 / 放電)

バッテリー（続き）

温度範囲

動作時	0 ～ 35 °C
保管時	-40 ～ 60 °C

コイン型電池 CR-2032

AC アダプタ

入力電圧	90 ～ 264 VAC
入力電流(最大)	1.1 A
入力周波数	47 ～ 63 Hz
出力電流	3.3 A(10 ミリ秒パルスするとき最大)、 2.3 A(継続)
出力電力	45 W 以上
定格出力電圧	19.5 +/-1.0 VDC
寸法	
縦幅	16 mm
横幅	63 mm
奥行き	88 mm
温度範囲	
動作時	0 ～ 35 °C
保管時	-40 ～ 65 °C

指紋リーダー（オプション）

タイプ	UPEK TCS3 TouchStrip™ ストリップセンサー、CMOS のアクティブ静電容量ピックアップセル感知テクノロジー搭載
-----	---

サイズと重量

縦幅	19.95 ～ 26.82 mm
横幅	290.6 ～ 296.6 mm
奥行き	204 ～ 226 mm
重量(エントリー構成)	1 kg

環境

温度範囲

動作時	0 ～ 35 ℃
保管時	-40 ～ 65℃

相対湿度(最大)

動作時	10 ～ 90 パーセント(結露しないこと)
保管時	5 ～ 95 パーセント(結露しないこと)

最大振動(ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用)

動作時	0.66 GRMS
保管時	1.3 GRMS


最大衝撃(ヘッド停止位置で2ミリ秒のハーフサインパルスで測定)


動作時	143 G
保管時	163 G

高度(最大)


動作時	-15.2 ～ 3,048 m
保管時	-15.2 ～ 10,668 m

トラブルシューティングの ヒント

 **警告：**カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

 **メモ：**システムメッセージへの対応も含め、トラブルシューティングの詳細については、support.jp.dell.comで『サービスマニュアル』を参照してください。


ハードウェアに関するトラブルシューティングの実行

- 1 Windows Vista™ のスタートボタン →  をクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2 検索フィールドに、hardware troubleshooter と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
- 3 検索結果のうち、問題を最もよく表しているオプションを選択し、その後に表示されるトラブルシューティングの手順に従います。

ヒント

- デバイスが機能しない場合は、適切に接続されているか確認します。
- 部品を追加したり取り外した後に問題が発生した場合は、取り付け手順を見直して、部品が正しく取り付けられているか確認します。
- 画面にエラーメッセージが表示される場合は、メッセージを正確にメモします。このメッセージは、サポート担当者が問題を診断および解決するのに役立つ場合があります。
- プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合は、そのプログラムのマニュアルを参照してください。

電源の問題

 **警告：**コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

電源ライトが消灯している場合 — コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに電力が供給されていません。

- 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントにしっかりと装着しなおします。
- 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他の電源保護装置を使用している場合は、それらを外してコンピュータの電源が正常に入ることを確認します。
- 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになっていることを確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。
- 主電源ケーブルと前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します。

電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータの応答が停止した場合 —

- ディスプレイが接続されていて電源が入っているか確認します。
- ディスプレイが接続されていて電源が入っている場合は、support.jp.dell.com で『サービスマニュアル』を参照してください。

電源ライトが青色に点滅している場合 — コンピュータはスタンバイモードになっています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。

電氣的な妨害を解消します — 電氣的な妨害の原因には、次のものがあります。

- 電源、キーボード、およびマウスの延長ケーブルが使用されている
- 同じ電源タップに接続されているデバイスが多すぎる
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている

バッテリステータスライトを確認します — バッテリーの充電量をチェックするには、バッテリーの充電ゲージにあるステータスボタンを短く押して、充電レベルライトを点灯させます。各ランプはバッテリーの総充電量の約 20 パーセントを表します。たとえば、バッテリーの充電残量が 80 パーセントなら、ランプが 4 個点灯します。どのライトも点灯していない場合、バッテリーの充電残量は 0 です。

メモリの問題



警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

メモリが不足しているというメッセージが表示される場合 —

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、増設メモリを取り付けます。
- 手の届くメモリモジュールをすべて抜き差しして、コンピュータがメモリと正常に通信していることを確認します。
- Dell Diagnostics を実行します（34 ページの「Dell Diagnostics を参照」）。

メモリにその他の問題がある場合 —

- 手の届くメモリモジュールをすべて抜き差しして、コンピュータがメモリと正常に通信していることを確認します。
- メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します。
- 使用するメモリがお使いのコンピュータでサポートされていることを確認します。お使いのコンピュータに対応するメモリの詳細については、21 ページの「仕様を参照してください」。
- Dell Diagnostics を実行します（34 ページの「Dell Diagnostics を参照」）。

フリーズおよびソフトウェアの問題



メモ：本書に記載されている手順は、Windows のデフォルト表示用に書かれているため、クラシック表示に設定している場合には適用されません。

コンピュータが起動しない

電源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します

プログラムが応答しない

プログラムを終了します —

- 1 <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押してタスクマネージャを開き、**アプリケーション** タブをクリックします。
- 2 応答しなくなったプログラムをクリックして選択し、**タスクの終了** をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする




メモ：ほとんどのソフトウェアのインストールの手順は、ソフトウェアのマニュアル、フロッピーディスク、CD、または DVD に収録されています。

ソフトウェアのマニュアルを参照します — 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

プログラムが以前のバージョンの Microsoft® Windows® OS 向けに設計されている

プログラム互換性ウィザードを実行します —

- 1 スタート  → コントロールパネル → プログラム → 古いプログラムをこのバージョンの Windows で使用 をクリックします。
- 2 プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**次へ** をクリックします。
- 3 画面の指示に従います。

画面が青色（ブルースクリーン）になる

コンピュータの電源を切ります — キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 6 秒以上押し続けます。電源が切れたら、コンピュータを再起動します。

その他のソフトウェアの問題

問題のあるソフトウェアのマニュアルを参照するか、またはトラブルシューティング情報に関して、そのソフトウェアの製造元に問い合わせます —

- プログラムがお使いのコンピュータにインストールされている OS と互換性があるか確認します。
- お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに最低限度必要なハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- デバイスドライバがプログラムと競合していないか確認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

デルテクニカルアップデートサービス

デルテクニカルアップデートサービスは、お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを電子メールにて事前に通知するサービスです。デルテクニカルアップデートサービスに登録するには、**support.dell.com/technicalupdate**（英語）にアクセスしてください。

デルサポートユーティリティ

デルサポートユーティリティは、セルフサポート情報、ソフトウェアのアップデートを提供するほか、お使いのコンピュータ環境をヘルススキャンする場合に使用します。デルサポートユーティリティは、タスクバーの



アイコンまたは **スタート** メニューからアクセスできます。

デルサポートアイコンがタスクバーに表示されていない場合は、次の手順を実行します。

- 1 **スタート → すべてのプログラム → Dell Support → Dell Support 設定**をクリックします。
- 2 **タスクバーにアイコンを表示する** オプションがチェックされていることを確認します。



メモ：デルサポートユーティリティがスタートメニューから利用できない場合は、support.jp.dell.com からダウンロードしてください。

デルサポートユーティリティの詳細に関しては、**Dell™ サポート** 画面の上部にある疑問符（？）をクリックしてください。

Dell Diagnostics



警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

Dell Diagnostics をハードディスクドライブから起動する場合

- 1 コンピュータが正常な電源コンセントに接続されていることを確認します。
- 2 コンピュータの電源を入れます（または再起動します）。
- 3 DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。起動メニューから **Diagnostics**（診断）を選択し、<Enter> を押します。



メモ：キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。



メモ：診断ユーティリティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、Drivers and Utilities メディアから Dell Diagnostics プログラムを実行します。

- 4 任意のキーを押してハードディスクドライブ上の診断ユーティリティパーティションから Dell Diagnostics を起動し、画面の指示に従います。

Dell Drivers and Utilities メディアから Dell Diagnostics を起動する場合



メモ： Dell Drivers and Utilities メディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

- 1 外付けの CD/DVD ドライブまたはメディアベースを取り付けていない場合は、取り付けます。
- 2 Drivers and Utilities メディアをセットします。
- 3 コンピュータをシャットダウンして、再起動します。

DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。



メモ： キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。




メモ： 次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスから起動します。


- 4 起動デバイスのリストが表示されたら、**CD/DVD/CD-RW** をハイライト表示して <Enter> を押します。
- 5 表示されたメニューから **Boot from CD-ROM** オプションを選択し、<Enter> を押します。
- 6 1 を入力して、CD のメニューを開始し、<Enter> を押して続行します。
- 7 番号の付いたリストから **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** を選択します。複数のバージョンがリストにある場合は、お使いのコンピュータに対応したバージョンを選択してください。
- 8 Dell Diagnostics の **Main Menu**（メインメニュー）が表示されたら、実行するテストを選択し、画面の指示に従います。

ソフトウェアの再インストール

ドライバ


ドライバの確認

- 1 お使いのコンピュータのデバイス一覧を確認します。
 - a Windows Vista のスタートボタン™  をクリックして、**コンピュータ** を右クリックします。
 - b **プロパティ® デバイスマネージャ** をクリックします。


 **メモ：**ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、**続行** をクリックします。管理者でない場合は、管理者に問い合わせて続行します。
- 2 リストをスクロールダウンし、デバイスアイコン上の感嘆符（[!] の付いた黄色の円）の付いたデバイスを探します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが必要な場合があります（37 ページの「ドライバおよびユーティリティの再インストールを参照」）。

ドライバおよびユーティリティの再インストール

-  **注意：**デルサポートサイト support.jp.dell.com および *Drivers and Utilities* メディアには、お使いのコンピュータ用として承認済みのドライバが提供されています。その他の媒体からのドライバをインストールすると、お使いのコンピュータが適切に動作しないおそれがあります。

以前のデバイスドライババージョンへの復帰

- 1 Windows Vista のスタートボタン  をクリックして、**コンピュータ** を右クリックします。
- 2 **プロパティ** → **デバイスマネージャ** をクリックします。



メモ：ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、**続行** をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。

- 3 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックして、**プロパティ** をクリックします。
- 4 **ドライバタブ** → **ドライバのロールバック** をクリックします。

デバイスドライバのロールバックを使っても問題が解決しない場合は、システムの復元（40 ページの「お使いの OS の復元を参照）を使用して、新しいデバイスドライバをインストールする前の稼動状態にコンピュータを戻します。

Drivers and Utilities メディアの使い方

Drivers and Utilities メディアを使用する前に、次の手段を試みてください。

- Windows デバイスドライバのロールバック（38 ページの「以前のデバイスドライババージョンへの復帰を参照）
- Microsoft システムの復元（40 ページの「Microsoft® Windows® システムの復元の使い方を参照）

- 1 Windows デスクトップが表示されている状態で、Drivers and Utilities メディアをドライブにセットします。

Drivers and Utilities メディアを初めてお使いになる場合は、手順 2 に進みます。それ以外の場合は手順 5 に進みます。

- 2 Drivers and Utilities メディアのインストールプログラムが起動したら、画面の指示に従います。





メモ：ほとんどの場合、Drivers and Utilities プログラムは自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、Windows エクスプローラを起動し、メディアドライブのディレクトリをクリックしてメディアの内容を表示し、次に **autorcd.exe** ファイルをダブルクリックします。

- 3 **InstallShield ウィザードの完了** ウィンドウが表示されたら、Drivers and Utilities メディアを取り出し、**完了** をクリックしてコンピュータを再起動します。
- 4 Windows デスクトップが表示されたら、Drivers and Utilities メディアをドライブに再びセットします。
- 5 **Dell システムをお買い上げくださり、ありがとうございます 画面で、次へ** をクリックします。

お使いのコンピュータで使用されているドライバが、**My Drivers—The ResourceCD has identified these components in your system**（マイドライバー Resource CD はシステム上でこれらのコンポーネントを検出しました）ウィンドウに自動的に表示されます。

- 6 再インストールするドライバをクリックし、画面の指示に従います。
- 特定のドライバがリストに表示されていない場合、OS がそのドライバを必要としていないか、または、特定のデバイスに付属していたドライバを見つける必要があるのか、どちらかです。

手動によるドライバの再インストール

- 1 Windows Vista のスタートボタン  をクリックして、**コンピュータ** を右クリックします。
- 2 **プロパティ → デバイスマネージャ** をクリックします。
 **メモ：** ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示されます。お客様がコンピュータの管理者の場合は、**続行** をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。
- 3 ドライバをインストールするデバイスのタイプをダブルクリックします（たとえば、**オーディオ** または **ビデオ**）。
- 4 インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
- 5 **ドライバタブ → ドライバの更新？ コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します** の順にクリックします。
- 6 **参照** をクリックして、**あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します**。
- 7 ドライバの名前をクリックし、**OK → 次へ** の順にクリックします。
- 8 **完了** をクリックして、コンピュータを再起動します。

お使いの OS の復元

次の方法で、お使いの OS を復元することができます。


- Microsoft Windows システムの復元は、データファイルに影響を及ぼすことなく、コンピュータを以前の状態に戻します。データファイルを保存したまま OS を復元するための最初の解決策として、システムの復元を実行してください。
- Dell Factory Image Restore（デル出荷時のイメージの復元）を実行すると、お使いのハードドライブはコンピュータを購入された時と同じ状態に戻ります。このプログラムは、ハードディスクドライブ内の全データを永久に削除し、コンピュータを受け取った後にインストールしたプログラムもすべて削除します。
- コンピュータに『再インストール用』メディアが付属している場合は、そのメディアを使用して OS を復元できます。ただし、『再インストール用』メディアを使用するとハードドライブ上のすべてのデータが削除されます。

Microsoft® Windows® システムの復元の使い方



メモ：本書に記載されている手順は Windows のデフォルトビュー用に書かれているため、クラシック表示に設定している場合には適用されない場合があります。

システムの復元の開始


- 1 **スタート**  をクリックします。
- 2 検索の開始ボックスに **システムの復元** と入力し、<Enter> を押します。




メモ：ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、**続行** をクリックします。管理者でない場合は、管理者に問い合わせて目的の操作を続行します。

- 3 **次へ** をクリックして、画面に表示される指示に従います。


以前のシステムの復元の取り消し

 **注意：**以前のシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。

- 1 **スタート**  をクリックします。
- 2 **検索の開始** ボックスに システムの復元 と入力し、<Enter> を押します。
- 3 **以前の復元を取り消す** をクリックして、**次へ** をクリックします。

Dell Factory Image Restore（デル出荷時のイメージの復元）の使い方

 **注意：**Dell Factory Image Restore（デル出荷時のイメージの復元）は、システムの復元を実行しても OS の問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。Dell Factory Image Restore（デル出荷時のイメージの復元）を使用すると、ハードドライブ上のデータ（文書、表計算、電子メールメッセージ、デジタル写真、音楽ファイルなど）が完全に削除され、コンピュータ購入後にインストールしたアプリケーションとドライバがすべて削除されます。Dell Factory Image Restore（デル出荷時のイメージの復元）を使用する前に、データをバックアップしてください。

 **メモ：**Dell Factory Image Restore（デル出荷時のイメージの復元）は、一部の地域、一部のコンピュータでは利用できません。


- 1 コンピュータの電源を入れます。
- 2 Dell ロゴが表示されたら、<F8> を数回押して Vista の**詳細ブートオプション** ウィンドウにアクセスします。
- 3 **お使いのコンピュータの修復** を選択します。
システム回復オプション ウィンドウが表示されます。
- 4 キーボードレイアウトを選択して、**次へ** をクリックします。
- 5 回復オプションにアクセスするために、ローカルユーザーとしてログオンします。
- 6 コマンドプロンプトにアクセスするために、**ユーザー名**フィールドに administrator と入力し、**OK** をクリックします。

7 Dell Factory Image Restore（デル出荷時のイメージの復元）をクリックします。

 **メモ：**使用する構成によっては、**Dell Factory Tools**（デルファクトリーツール）、**Dell Factory Image Restore**（デル出荷時のイメージの復元）の順序で選択しなければならない場合もあります。

8 Dell Factory Image Restore（デル出荷時のイメージの復元）の初期画面で、次へ をクリックします。

データの削除を確認する画面が表示されます。

 **注意：**Factory Image Restore（出荷時のイメージの復元）を続行しない場合は、**Cancel**（キャンセル）をクリックします。

9 ハードディスクドライブの再フォーマット、およびシステムソフトウェアの工場出荷時の状態への復元の作業を続ける意思を確認するためのチェックボックスをクリックして、Next（次へ）をクリックします。


復元処理が開始します。復元処理が完了するまで 5 分以上かかる場合があります。OS および工場出荷時にインストールされたアプリケーションが工場出荷時の状態に戻ると、メッセージが表示されます。

10 完了 をクリックして、コンピュータを再起動します。

『再インストール用』メディアの使い方

OS を再インストールする前に、以下を試してみます。

- Windows デバイスドライバのロールバック（38 ページの「以前のデバイスドライババージョンへの復帰を参照」）
- Microsoft システムの復元（40 ページの「Microsoft® Windows® システムの復元の使い方を参照」）

 **注意：**インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディスクドライブから別のメディアにすべてのデータファイルをバックアップします。標準的なハードディスクドライブ構成において、コンピュータによって 1 番目に認識されるドライブがプライマリハードディスクドライブです。

Windows を再インストールするには、Dell™ 『再インストール用』メディアおよび Dell Drivers and Utilities メディアが必要です。デルの Drivers and Utilities メディアには、コンピュータの注文時にプリインストールされたドライバが収録されています。



メモ：コンピュータを発注した地域によって、またはメディアを購入品目に加えたかどうかによって、デルの Drivers and Utilities メディアと『再インストール用』メディアがシステムに同梱されていない場合があります。

Windows の再インストール



メモ：再インストール処理を完了するには、1～2時間かかることがあります。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 『再インストール用』メディアをセットします。
- 3 Windows のインストール というメッセージが表示されたら、**終了** をクリックします。
- 4 コンピュータを再起動し、DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータを再起動して操作をやりなおしてください。
- 5 起動デバイスのリストが表示されたら、**CD/DVD/CD-RW Drive** をハイライト表示して <Enter> を押します。
この機能を選択した場合は、起動順序が 1 度だけ変更されます。
- 6 任意のキーを押して **Boot from CD-ROM**（CD-ROM から起動）し、画面の指示に従ってインストールを完了します。
- 7 デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、その他のソフトウェアを再インストールします。

情報の調べ方



メモ：一部の機能やメディアはオプションであり、出荷時にコンピュータに付属していない場合があります。特定の国では使用できない機能やメディアもあります。



メモ：追加の情報がコンピュータに同梱されている場合もあります。


マニュアル/メディア/ラベル	内容
サービスタグ/エクスプレスサービスコード サービスタグ/エクスプレスサービスコードは、コンピュータに貼付されています。	<ul style="list-style-type: none"> サービスタグは、support.jp.dell.com を使用の際、またはサポートへのお問い合わせの際に、コンピュータの識別に使用します。 エクスプレスサービスコードを利用すると、サポートに直接電話で問い合わせることができます。 <p>メモ：サービスタグ/エクスプレスサービスコードは、コンピュータに貼付されています。</p>
Drivers and Utilities メディア Drivers and Utilities メディアとして CD または DVD が、お使いのコンピュータに同梱されている場合があります。	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータの Diagnostics（診断）プログラム お使いのコンピュータ用のドライバ <p>メモ：ドライバとマニュアルのアップデートに関しては、support.jp.dell.com をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> Notebook System Software（NSS）
OS のメディア 『再インストール用』メディアとして CD または DVD が、お使いのコンピュータに同梱されている場合があります。	OS の再インストール

マニュアル/メディア/ラベル	内容
安全、認可機関、保証およびサポートに関するマニュアル この種の情報は、お使いのコンピュータに同梱されている場合があります。認可機関に関するその他の情報については、 www.dell.com/jp の www.dell.com/regulatory_compliance にある Regulatory Compliance(法規制の遵守)ホームページを参照してください。	<ul style="list-style-type: none"> • 保証に関する情報 • 安全にお使いいただくための注意 • 認可機関の情報 • 快適な使い方 • エンドユーザーライセンス契約
サービスマニュアル お使いのコンピュータの『サービスマニュアル』は、 support.jp.dell.com でご覧いただけます。	<ul style="list-style-type: none"> • 部品の取り外しおよび取り付け方法 • システムの設定方法 • トラブルシューティングおよび問題解決の方法
Dell テクノロジガイド 『Dell テクノロジガイド』は、 support.jp.dell.com でご覧いただけます。	<ul style="list-style-type: none"> • お使いの OS について • デバイスの使い方とメンテナンス • RAID、インターネット、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー、電子メール、ネットワークおよびその他様々なテクノロジーについて
Dell Latitude ON™ 『ユーザーズガイド』 お使いのコンピュータに Dell Latitude ON 『ユーザーズガイド』 が同梱されている場合があります。 メモ : Dell Latitude ON はオプションです。	<ul style="list-style-type: none"> • Dell Latitude ON の概要 • このアプリケーションのセットアップと設定の方法および使い方 • Latitude ON を使用してインターネットに接続する方法
Dell Latitude ON™ Reader Help ファイル Dell Latitude ON Reader Help ファイルは、ハードドライブに格納されています。 メモ : Dell Latitude ON はオプションです。	<ul style="list-style-type: none"> • Dell Latitude ON Reader の概要 • このアプリケーションのセットアップと設定の方法および使い方 • よくあるお問い合わせ (FAQ)

マニュアル/メディア/ラベル	内容
Dell™ Systems Management 『管理者ガイド』 Dell Systems Management『管理者ガイド』は、 support.jp.dell.com で ご覧いただけます。	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Active Management Technology (iAMT) の概要、機能、セットアップ、設定情報について • iAMT 用のドライバの場所
Microsoft® Windows® ライセンスラベル お使いの Microsoft Windows ライセンスは、コンピュータに貼付されています。	<ul style="list-style-type: none"> • OS のプロダクトキーが記載されています。

困ったときは

テクニカルサポートの利用法

 **警告：**コンピュータカバーを取り外す必要がある場合、まずコンピュータの電源ケーブルとモデムケーブルをすべてのコンセントから外してください。お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を参照してください。

コンピュータに何らかの問題が発生した場合は、問題の診断と解決のために次の手順を行います。

- 1 コンピュータで発生している問題に関する情報および手順については、29 ページの「トラブルシューティングのヒントを参照してください。
- 2 Dell Diagnostics を実行する手順については、34 ページの「Dell Diagnostics を参照してください。
- 3 54 ページの「Diagnostics（診断）チェックリストに必要事項を記入してください。
- 4 インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポートサイト（support.jp.dell.com）をご覧ください。デルサポートオンラインのより詳細なリストについては、51 ページの「オンラインサービスを参照してください。
- 5 これまでの手順で問題が解決しない場合は、55 ページの「デルへのお問い合わせを参照してください。



メモ：デルサポートへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。サポート担当者がコンピュータでの操作をお願いすることがあります。



メモ：デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、**Dell Accessories** フォルダを開き、**エクスプレスサービスコード** アイコンをダブルクリックします。その後は、表示される指示に従ってください。

デルサポートの利用方法については、50 ページの「テクニカルサポートとカスタマーサービスを参照してください。



メモ： 次のサービスは、米国本土以外ではご利用になれないことがあります。サービスが利用できるかどうかは、最寄のデルへお問い合わせください。

テクニカルサポートとカスタマーサービス

Dell™ ハードウェアに関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはコンピュータによる診断に基づいて、正確な回答を迅速に提供します。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになるときは、まず 53 ページの「お問い合わせになる前にを参照し、次に、お住まいの地域の連絡先を参照するか、**support.jp.dell.com** をご覧ください。

DellConnect™

DellConnect は簡単なオンラインアクセスツールで、このツールの使用により、デルのサービスおよびサポートは、ブロードバンド接続を通じてコンピュータにアクセスし、お客様の監視の下で問題の診断と修復を行うことができるようになります。詳細については、**support.jp.dell.com** にアクセスし、**DellConnect** をクリックして表示されるページを参照してください。

オンラインサービス

Dell 製品およびサービスについては、次のウェブサイトをご覧ください。

www.dell.com/jp

デルサポートへのアクセスには、次の Web サイトおよび電子メールアドレスをご利用ください。

- デルサポートサイト

support.jp.dell.com

- Anonymous file transfer protocol (Anonymous FTP)

[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com) – anonymous ユーザーとしてログインし、パスワードには電子メールアドレスを使用してください。

FAX 情報サービス

FAX 情報サービスは、フリーダイヤルでファクシミリを使用して技術情報を提供するサービスです。

プッシュホン式の電話から必要なトピックを選択します。電話番号については、55 ページの「デルへのお問い合わせを参照してください。

24 時間納期情報案内サービス

注文したデル製品の状況を確認するには、**support.jp.dell.com** にアクセスするか、24 時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。電話番号については、55 ページの「デルへのお問い合わせを参照してください。

ご注文に関する問題

欠品、部品の誤り、間違った請求書などの注文に関する問題がある場合は、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。電話番号については、55 ページの「デルへのお問い合わせを参照してください。

製品情報

デルのその他の製品に関する情報や、ご注文に関しては、デルウェブサイト www.dell.com/jp をご覧ください。お住まいの地域の電話番号について、またはセールス担当者への連絡は、55 ページの「デルへのお問い合わせを参照してください」。

保証期間中の修理と返品について

修理と返品のいずれの場合も、返送するものをすべて用意してください。

- 1 はじめにデルの営業担当者にご連絡ください。デルから製品返送用の RMA ナンバー（返却番号）をお知らせいたしますので梱包する箱の外側にはっきりとよくわかるように書き込んでください。

電話番号については、55 ページの「デルへのお問い合わせを参照してください」。納品書のコピーと返品理由を記入した書面を同梱してください。

- 2 実行したテストと Dell Diagnostics（55 ページの「デルへのお問い合わせを参照」から出力されたエラーメッセージを記入した Diagnostics（診断）チェックリスト（54 ページの「Diagnostics（診断）チェックリストを参照」のコピーを同梱してください。
- 3 修理や交換ではなく、返金を希望される場合は、返品する製品のアクセサリ（電源ケーブル、ソフトウェアフロッピーディスク、マニュアルなど）も同梱してください。
- 4 返却品一式を出荷時のシステム梱包箱か同等の箱に梱包してください。

送料はお客様のご負担となります。製品が弊社に到着するまでのリスク、および製品に掛ける保険も、お客様のご負担となります。代金引換払い（Collect On Delivery = C.O.D.）での返品は受け付けられません。

上記要件のいずれかを欠く返品は受け付けられず、返送扱いとなります。

お問い合わせになる前に



メモ：お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンスystemによって、より迅速にサポートが受けられます。また、サービスタグ（コンピュータの背面または底部にあります）が必要な場合もあります。

Diagnostics（診断） チェックリストに前もってご記入ください（54 ページの「Diagnostics（診断）チェックリストを参照）。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからのコマンドの入力や、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようお願いする場合があります。また、コンピュータのマニュアルもご用意ください。



警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

Diagnostics（診断）チェックリスト

御名前：

日付：

御住所：

電話番号：

サービスタグナンバー（コンピュータ背面または底面のバーコードの番号）：

エクスプレスサービスコード：

返品番号（デルサポート担当者から提供された場合）：

OS とバージョン：

周辺機器：

拡張カード：

ネットワークに接続されていますか？はい いいえ

ネットワーク、バージョン、ネットワークアダプタ：

プログラムとバージョン：

OS のマニュアルを参照して、システムの起動ファイルの内容を確認してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合は、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

エラーメッセージ、ビープコード、または Diagnostics（診断）コード：

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順：

デルへのお問い合わせ



メモ：お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1 **support.jp.dell.com** にアクセスし、ページ下の **国・地域の選択** ドロップダウンメニューで、お住まいの国または地域を確認します。
- 2 ページ左側にある**お問い合わせ**をクリックし、目的に合ったサービスまたはサポートリンクを選択します。
- 3 ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。

索引

D

- Dell Diagnostics, 34
 - Drivers and Utilities メディアからの起動, 35
 - ハードドライブからの起動, 34

- Dell Latitude ユーザーズガイド, 46

- Dell Wi-Fi Catcher ネットワークロケータ, 10

- Dell テクノロジガイド, 46

- DellConnect, 50

- Diagnostics (診断)
Dell, 34

- Drivers and Utilities
メディア, 38, 45
- Dell Diagnostics, 34

N

- Notebook System
Software, 45

O

OS

- Dell Factory Image Restore
(デル出荷時のイメージの復元), 41
- システムの復元, 40

OS (続き)

- 再インストール, 45

- OS の Product Key
(プロダクトキー), 47

W

- Wi-Fi Catcher ネットワークロケータ, 10

Windows Vista

- Dell Factory Image Restore
(デル出荷時のイメージの復元), 41
- システムの復元, 40
- デバイスドライバのロールバック, 38
- プログラム互換性ウィザード, 32
- 以前のデバイスドライババージョンへの復帰, 38
- 再インストール, 45

Windows XP

- インターネット接続のセットアップ, 15
- システムの復元, 40
- ファイルと設定の転送ウィザード, 16
- 再インストール, 45

- Windows ライセンスラベル, 47

あ

新しいコンピュータへの情報
の転送, 16

アップデート
ソフトウェアとハードウェア, 33

安全に関する注意, 46

い

インターネット
Wi-Fi Catcher ネットワーク
クローカー, 10
セットアップ, 14
接続, 14
ワイヤレススイッチ, 10

う

ウィザード
ファイルと設定の転送ウ
ィザード, 16
プログラム互換性ウィザ
ード, 32

え

エクスプレスサービスコー
ド, 45

エンドユーザーライセン
ス契約, 46

か

快適な使い方, 46

こ

コンピュータの図
正面, 7
背面, 8

さ

再インストール
ソフトウェア, 37
ドライバおよびユーティリ
ティ, 37

再インストール用
メディア, 42

再インストール用メディア, 45

サービスタグ, 45

サービスマニュアル, 46

サポート, 49
DellConnect, 50
オンラインサービス, 51
地域, 51
テクニカルサポートとカスタ
マーサービス, 50
デルへのお問い合わせ, 55

サポート情報, 46

し

システムの復元, 40

仕様

AC アダプタ, 27

オーディオ, 24

環境, 28

キーボード, 25

サイズと重量, 27

システム情報, 21

指紋リーダー, 27

すべて, 21

スマートカード, 22

タッチパッド, 25

通信, 23

ディスプレイ, 24

バッテリー, 25

ビデオ, 24

プロセッサ, 21

ポートとコネクタ, 23

メモリ, 22

情報の調べ方, 45

せ

セットアップ

インターネット, 14

クイックセットアップ, 11

コンピュータ, 11

接続

AC アダプタ, 11

IEEE 1394 デバイス, 12

USB デバイス, 12

インターネット, 14

ネットワーク, 13

そ

ソフトウェア

アップデート, 33

再インストール, 37

トラブルシューティング, 32-33

問題, 32

て

デル

お問い合わせ, 49, 55

サポートユーティリティ, 33

ソフトウェアアップデート, 33

テクニカルアップデートサービス, 33

テクニカルサポートとカスタマーサービス, 50

デルへのお問い合わせ, 49, 55

電源

電源ライトの状態, 30

トラブルシューティング, 30

電話番号, 55

と

トラブルシューティング, 29, 46

Dell Diagnostics, 34

青色の画面（ブルースクリーン）, 33

以前の状態の復元, 40

コンピュータが応答しない, 32

ソフトウェア, 32-33

トラブルシューティング
(続き)

電源 , 30

電源ライトの状態 , 30

ヒント , 29

プログラムがクラッシュ
する , 32

プログラムと Windows
の互換性 , 32

メモリ , 31

ドライバ , 37

Drivers and Utilities

メディア , 45

以前のバージョンへの復帰 , 38

確認 , 37

再インストール , 37

に

認可機関の情報 , 46

ね

ネットワーク

Wi-Fi Catcher ネットワー

クローケータ , 10

概要 , 13

接続 , 13

ワイヤレススイッチ , 10

は

バッテリー

取り外し , 9

ふ

ファイルと設定の転送ウ
ィザード , 16

ほ

保証に関する情報 , 46

ま

マニュアル , 45

Dell Latitude ON ユーザーズガ
イド , 46

Dell テクノロジガイド , 46

サービスマニュアル , 46

め

メディア

Drivers and Utilities, 45

再インストール用 , 45

メモリ

トラブルシューティング , 31

ら

ライセンスラベル , 47